
A	1 PC
B	2 PCS
C	1 PC
D	2 PCS
E	1 PC
F	3 PCS
G	34 PCS
H	2 PCS
I	2 PCS
J	1 PC
K	2 PCS
L	2 PCS


1	M6 x 50mm	6 PCS
2	M8 x 30mm	8 PCS
3	M8 x 60mm	4 PCS
4	M8 x 50mm	6 PCS
5	M3.5 x 16mm	8 PCS
6	M8 x 30mm	4 PCS
7	M6	6 PCS
8	M8	10 PCS
9	M8	10 PCS
10		2 PCS
11		34 PCS
12		17 PCS
13	M4	1 PC
14	M5	1 PC
15	M4 x 20mm	2 PCS

1

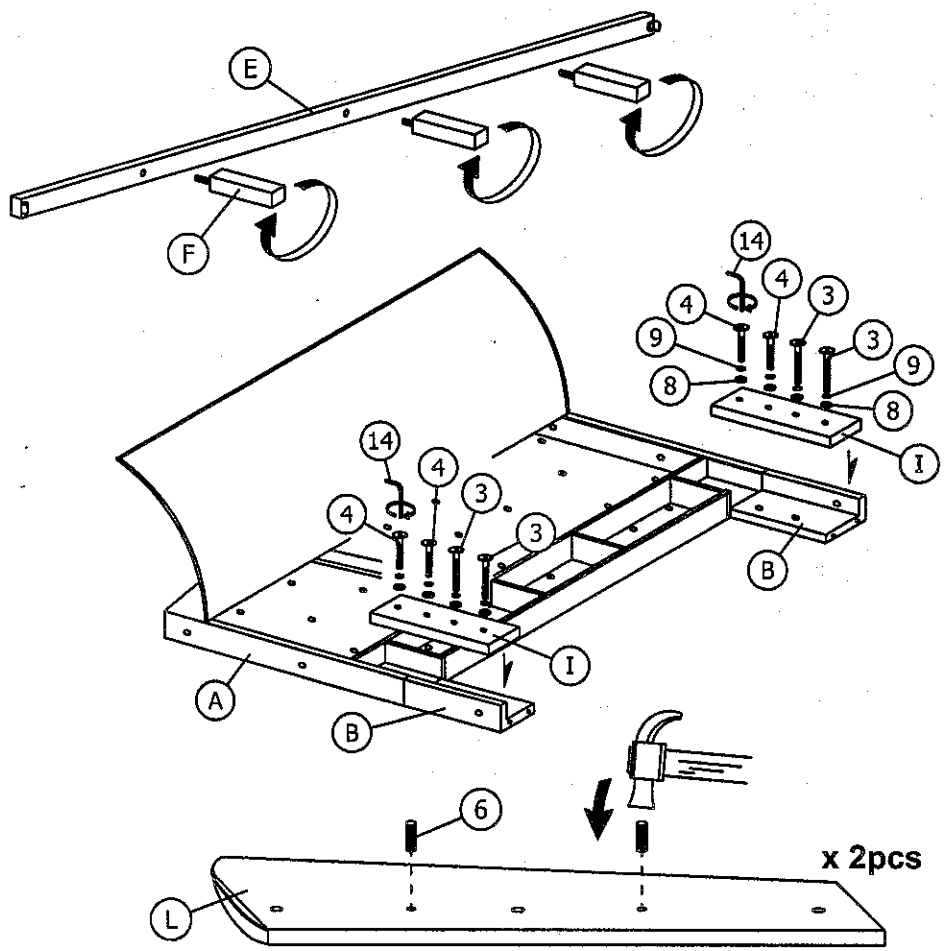


2


PROSZĘ NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB DO KOŃCA (B, C), NALEŻY TO UCZYNIĆ DOPIERO W NASTĘPNYM KROKU (PATRZ PKT 3 INSTRUKCJI)

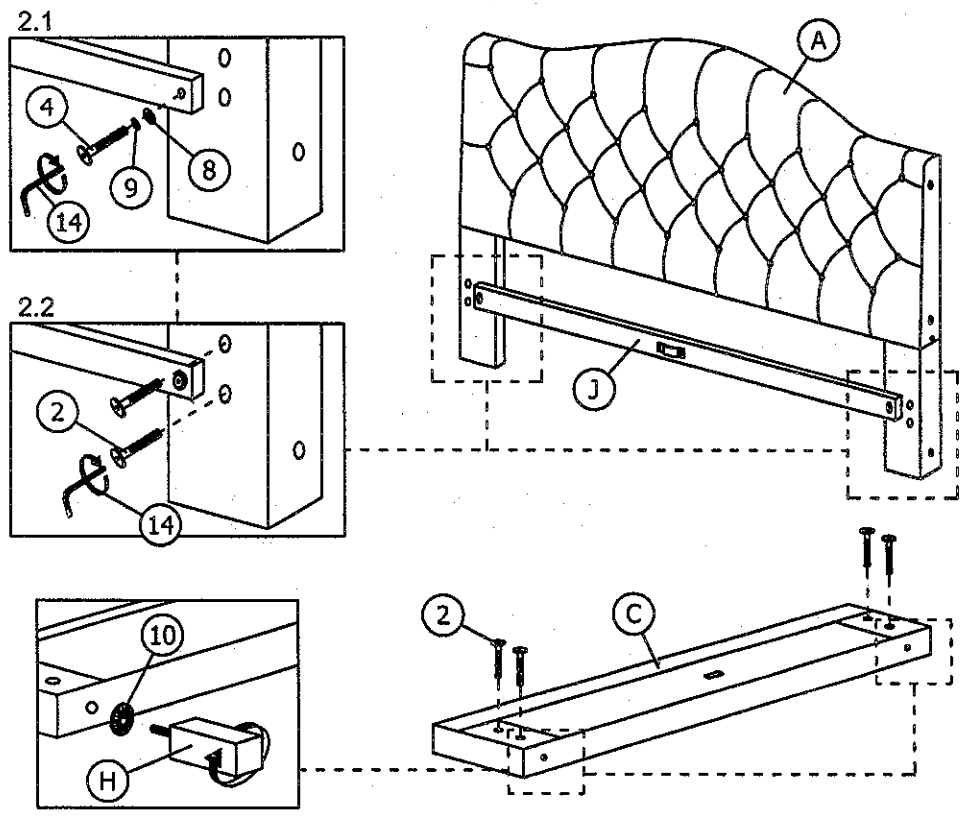

3

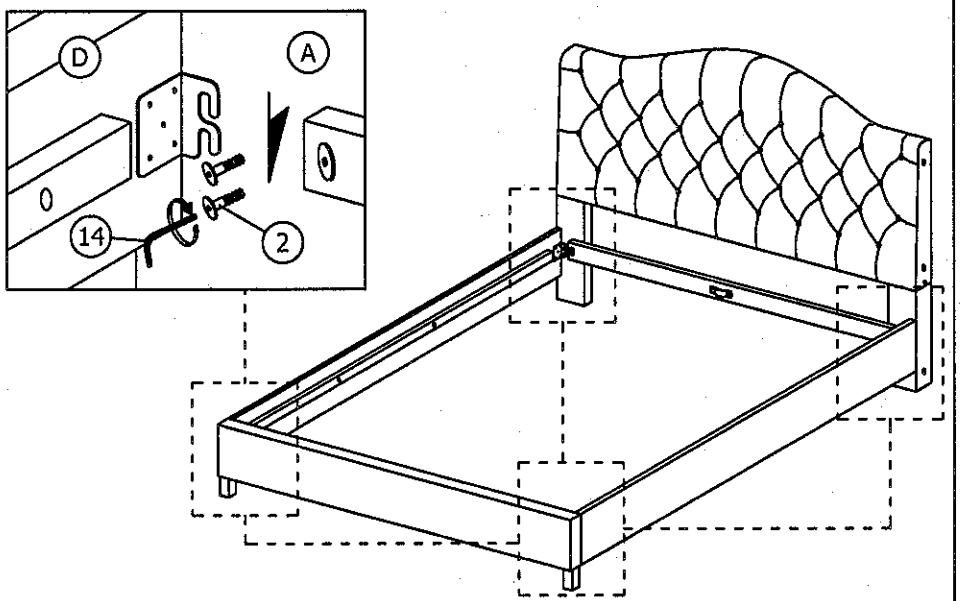


4

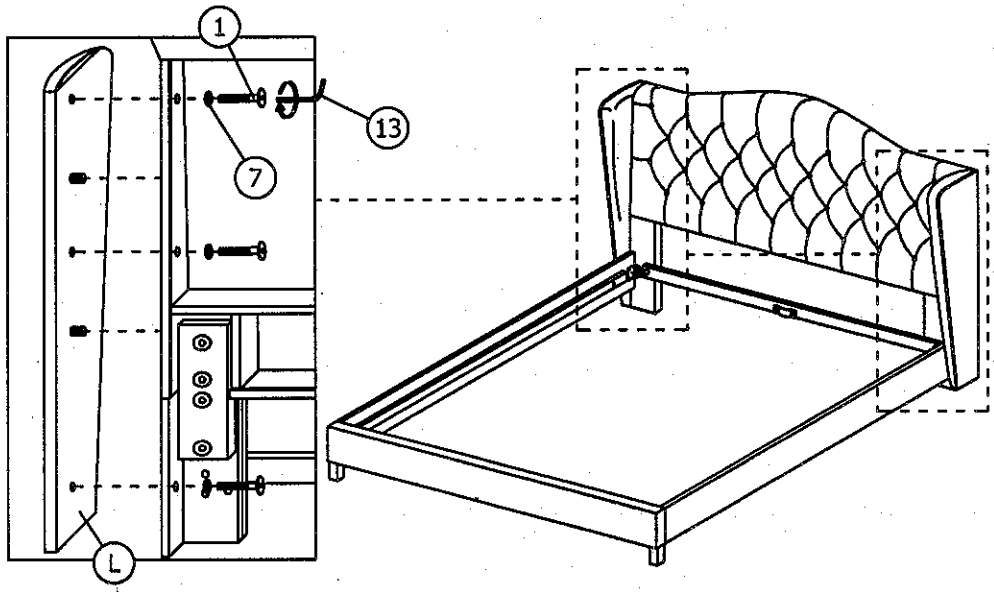


5

UPEWNIJ SIĘ ŻE LISTWA JEST ZAMONTOWANA POPRAWNIE (NAKLEJKA " –> HEADBOARD " POWINNA ZNAJDOWAĆ SIE W MIEJSCU WSKAZANYM NA RYSUNKU)


5.1

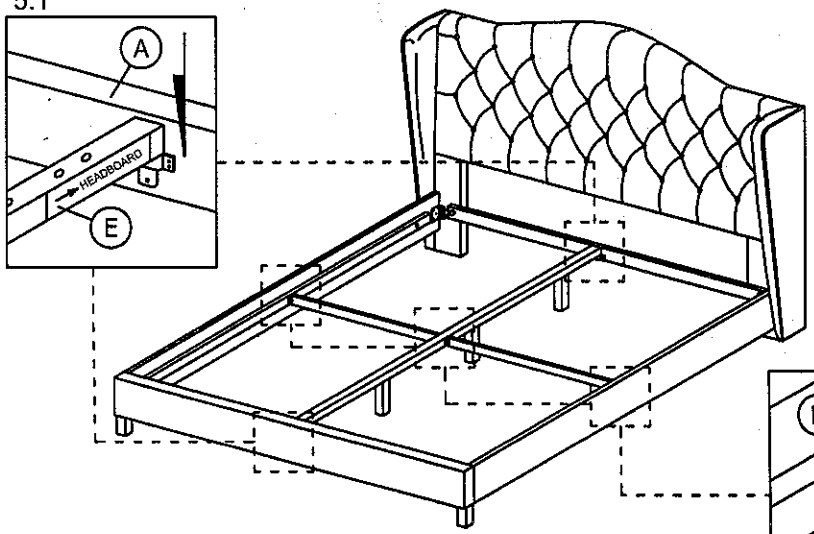


5.2

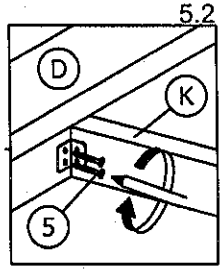



6

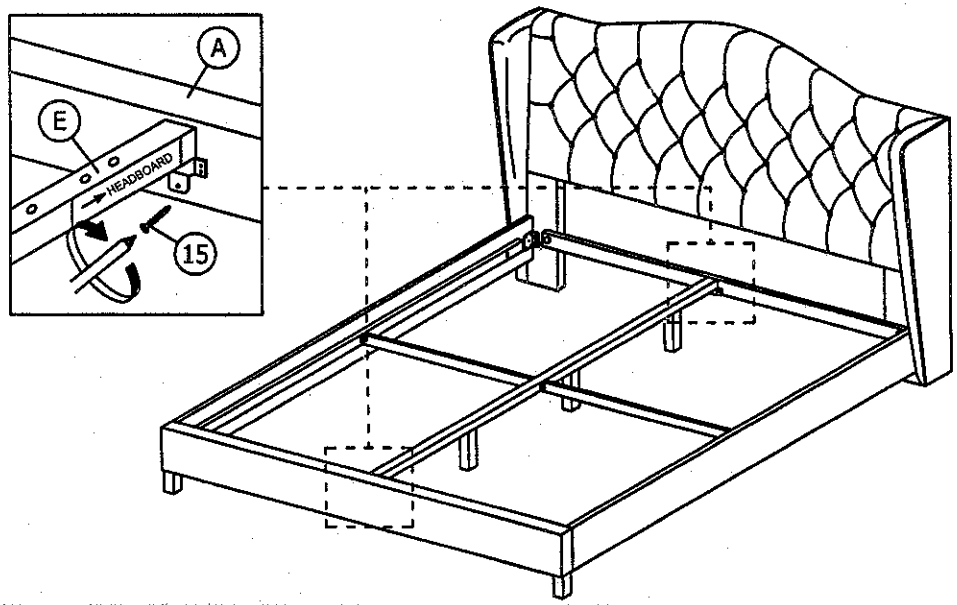

7

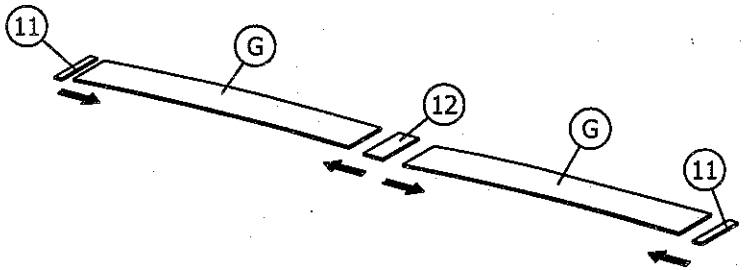

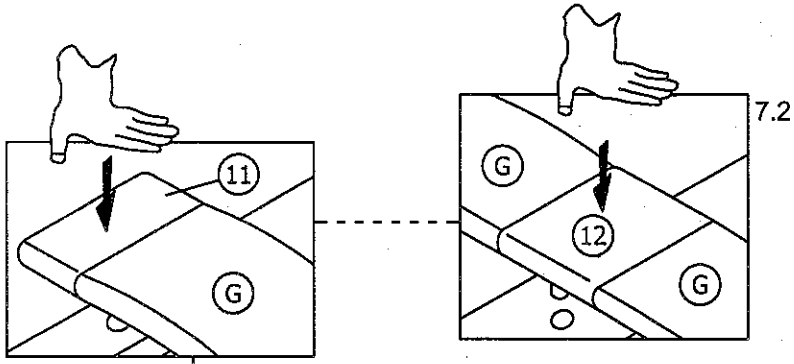

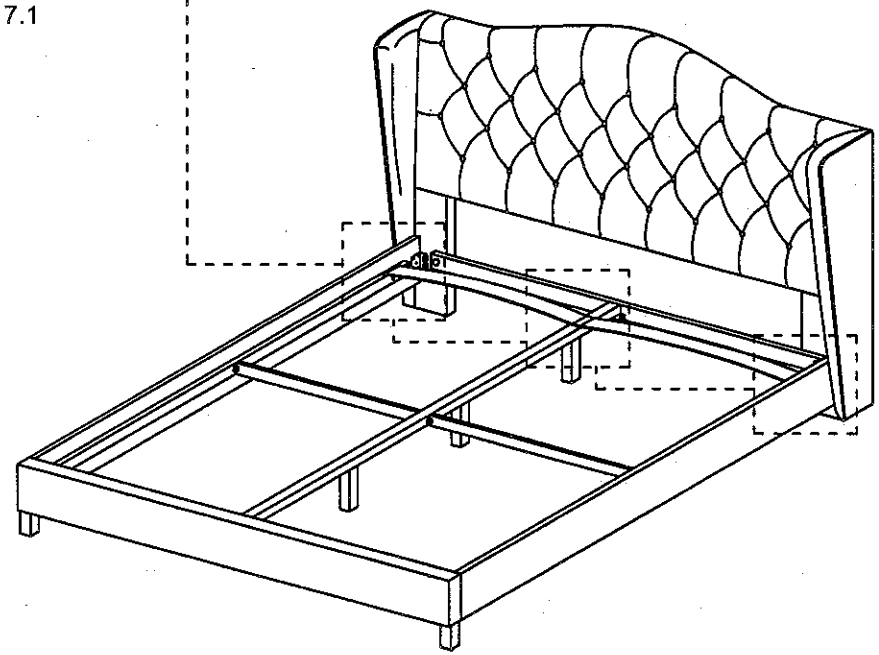

STEP 8

