
INSTRUKCJA MONTAŻU











ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARMA - 140x200 / 160x200



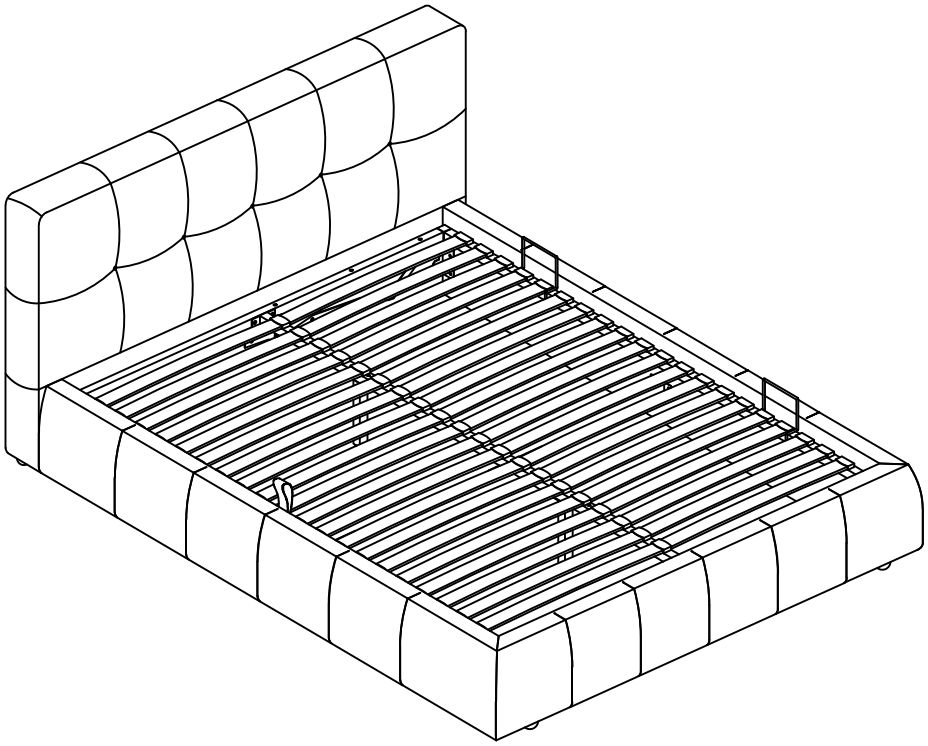


SIGNAL meble

PART LIST / LISTA CZĘŚCI

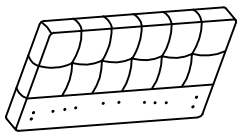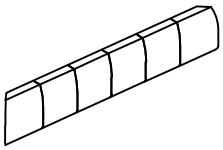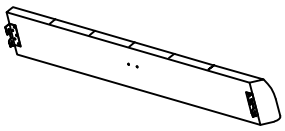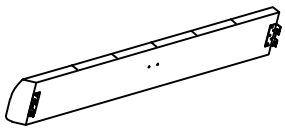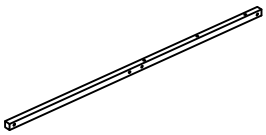
1 Headboard 1pcs 	2 Footboard 1pcs 	3 Sideboard A 1pcs 	4 Sideboard B 1pcs 
5 Cross Rail of Metal Frame 2pcs 	6 Siderail of Metal Frame 2pcs 	7 Wooden Slats 40pcs 	8 Single Plastic Cap 40pcs 
9 Double Plastic Cap 20pcs 	10 Bed Feet 4pcs 	11 Storage Frame Connector 4pcs 	12 Support Leg 2pcs 
13 Corner Angle Bracket 2pcs 	14 Non-woven Fabric 1pcs 	15 Mattress Stopper 2 pcs 	16 Center Support Bar 1pcs 
17 Digging Rope 1pcs 	18 Cross Rail-Centre 1pcs 	19 Folding Mechanism (Back) 1pcs 	20 Folding Mechanism (Front) 1pcs 
21 Folding Mechanism (Back) 1pcs 			


HARDWARE LIST / WYKAZ ŚRUB

A Bolit M8*30 28pcs 	B Bolit M8*40 14pcs 	C Nut 14pcs 	D Washer 8pcs 
E Washer 8pcs 	F Allen Key M5 1pcs 	G Socket Spanner 1pcs 	H Screwdriver 1pcs 

Listwy stelaża (7) i plastikowe uchwyty (8 i 9) są umieszczone z tyłu zagłówka. Proszę je wyjąć przed montażem łóżka.

The wooden slats (7) and plastic caps (8&9) are in the back of the headboard. Please take them out before you assemble the bed.

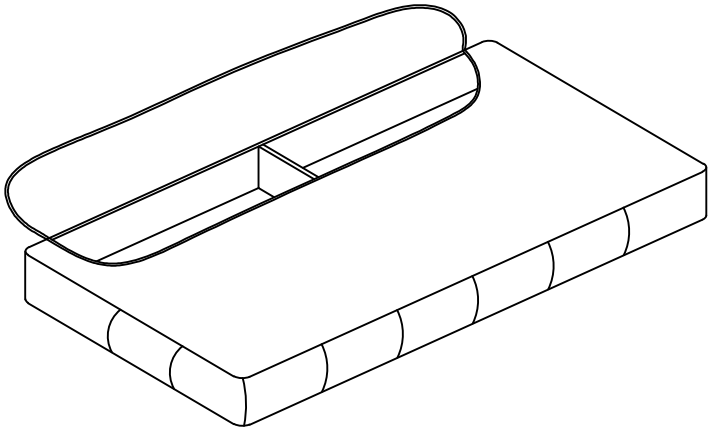


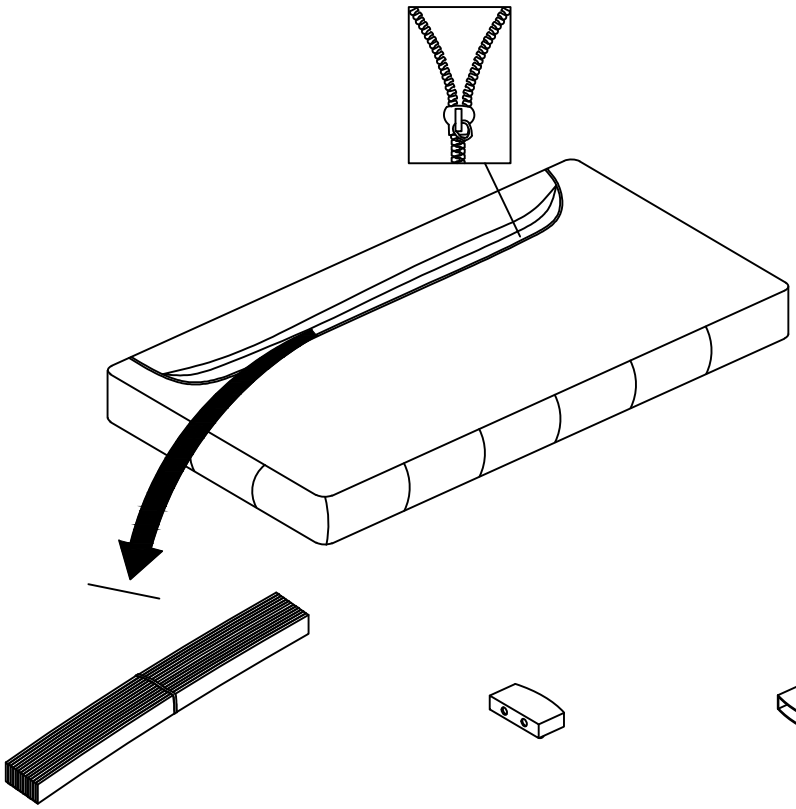

7 8 9

Step 1


Podnośnik może być otwierdzny z obu stron łóżka, więc przy montażu można wybrać odpowiadającą nam stronę.

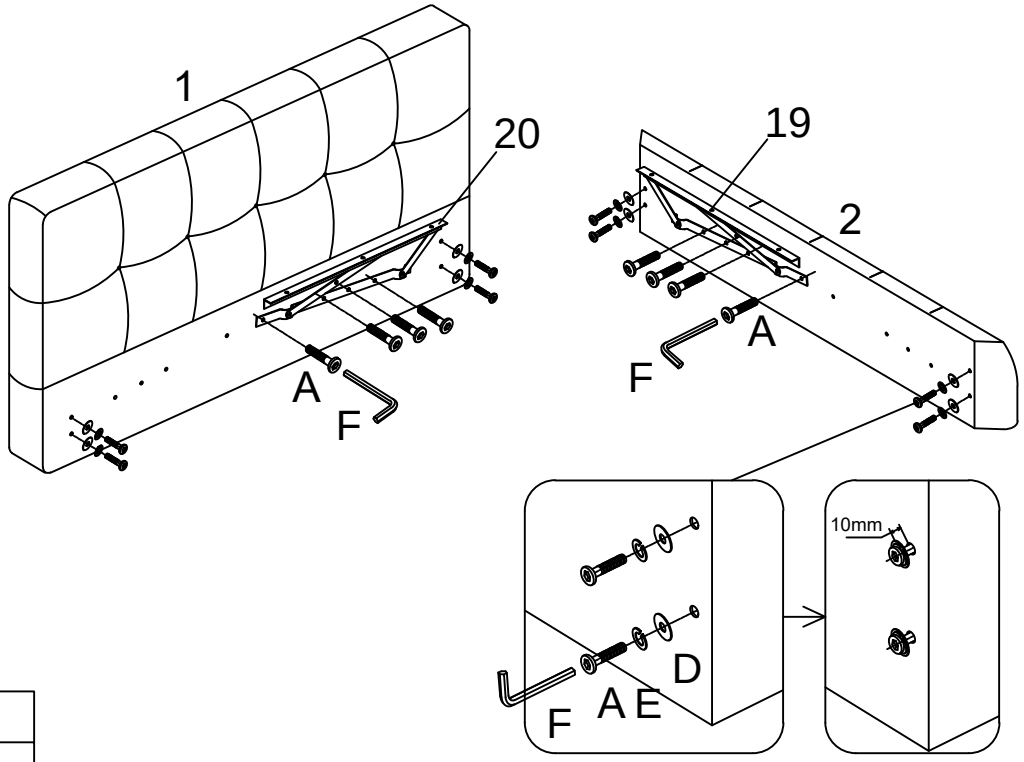

F.x1	
E.x8	
D.x8	
A.x16	


The gas lift can be opened on both sides of the bed, so you can assemble as per your need.

Step 2

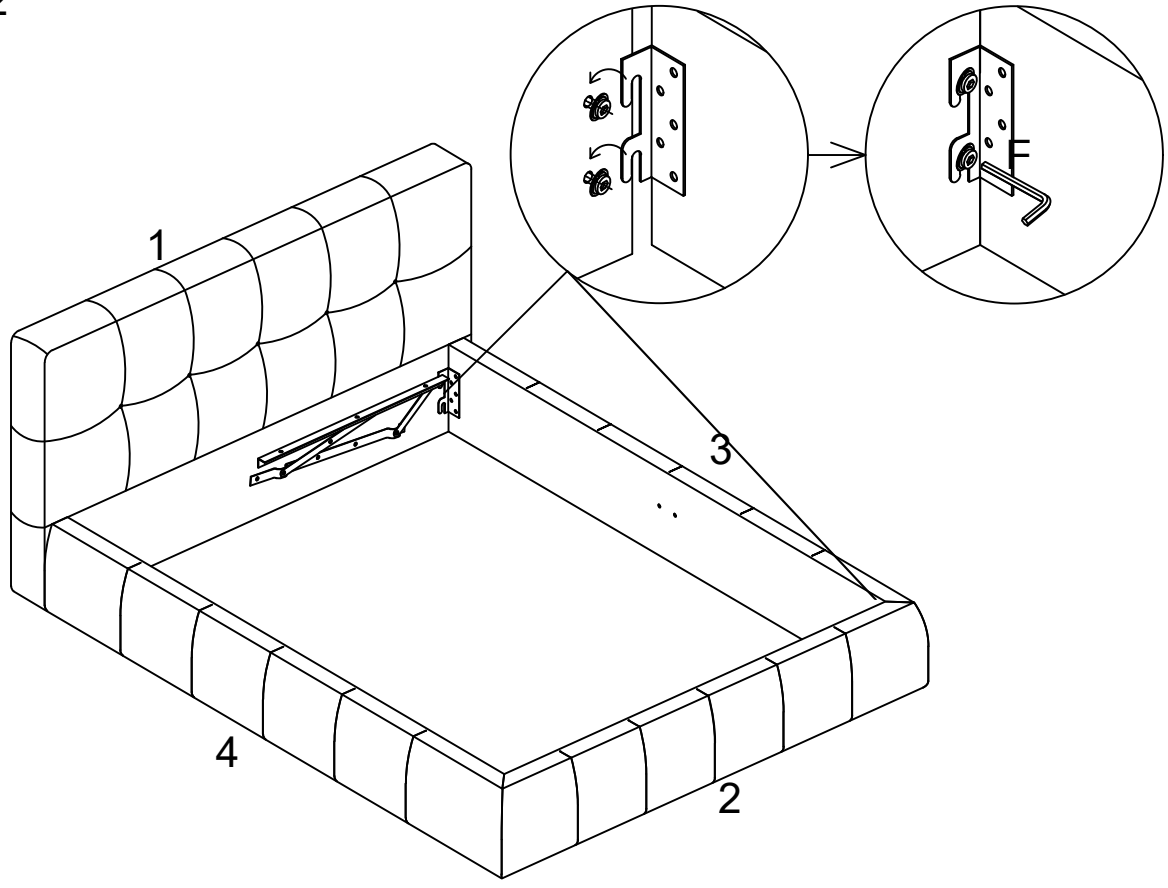


F.x1	

Step 3

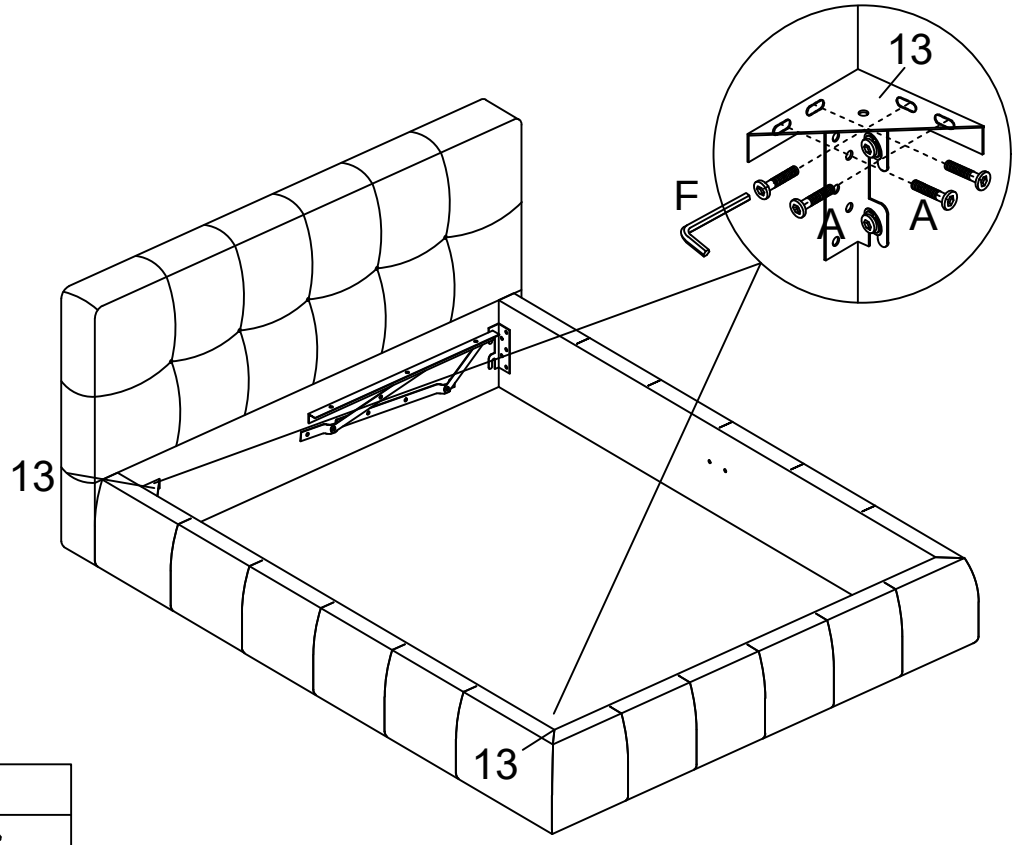


13.x2	
F.x1	
A.x8	

Step 4

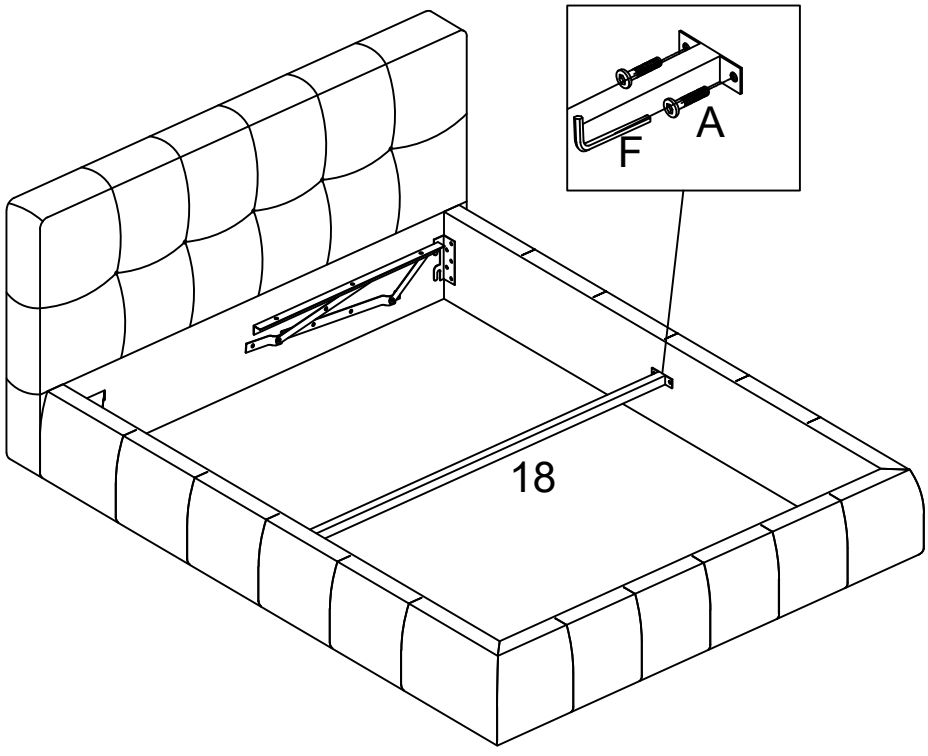


F.x1	
A.x4	

Step 5

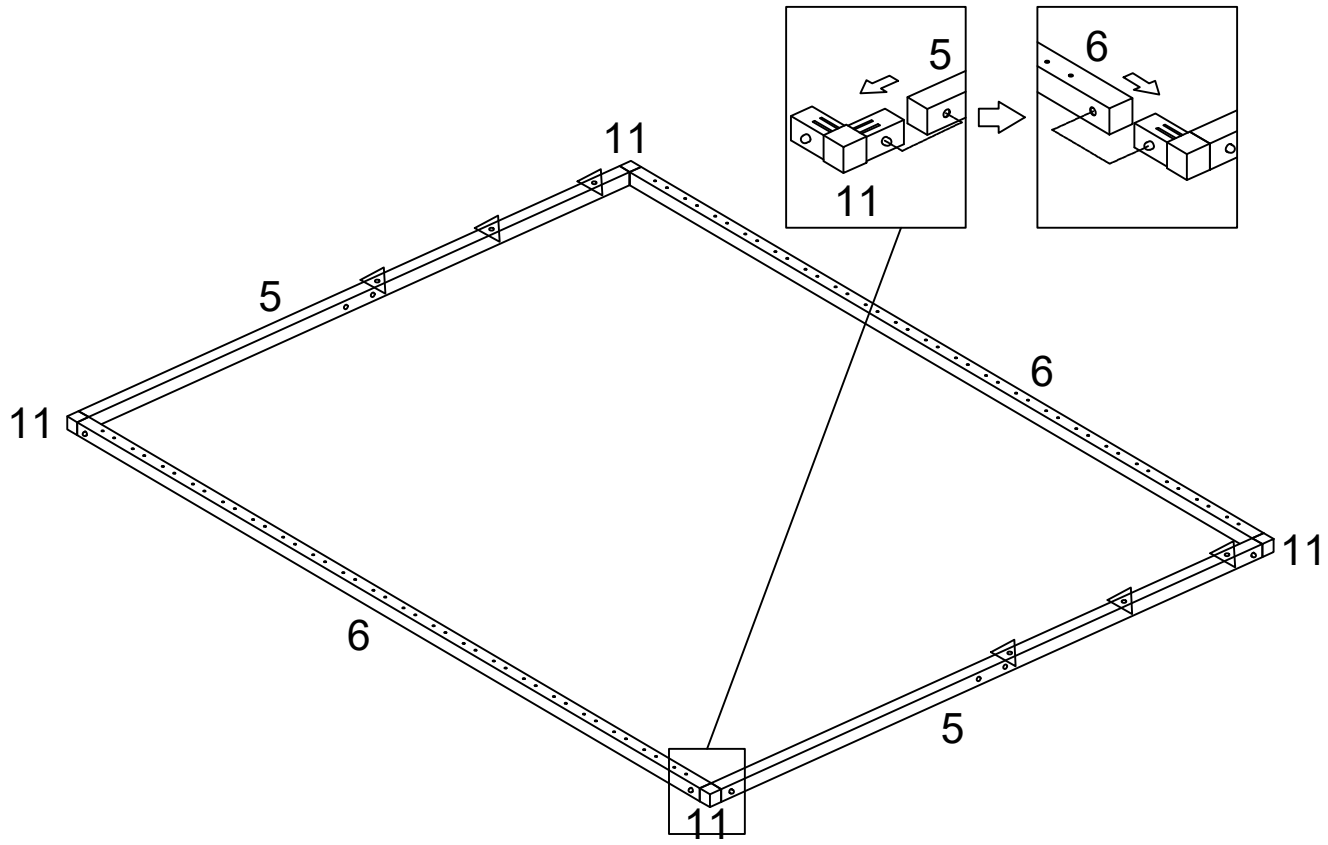


11.x4	

Step 6

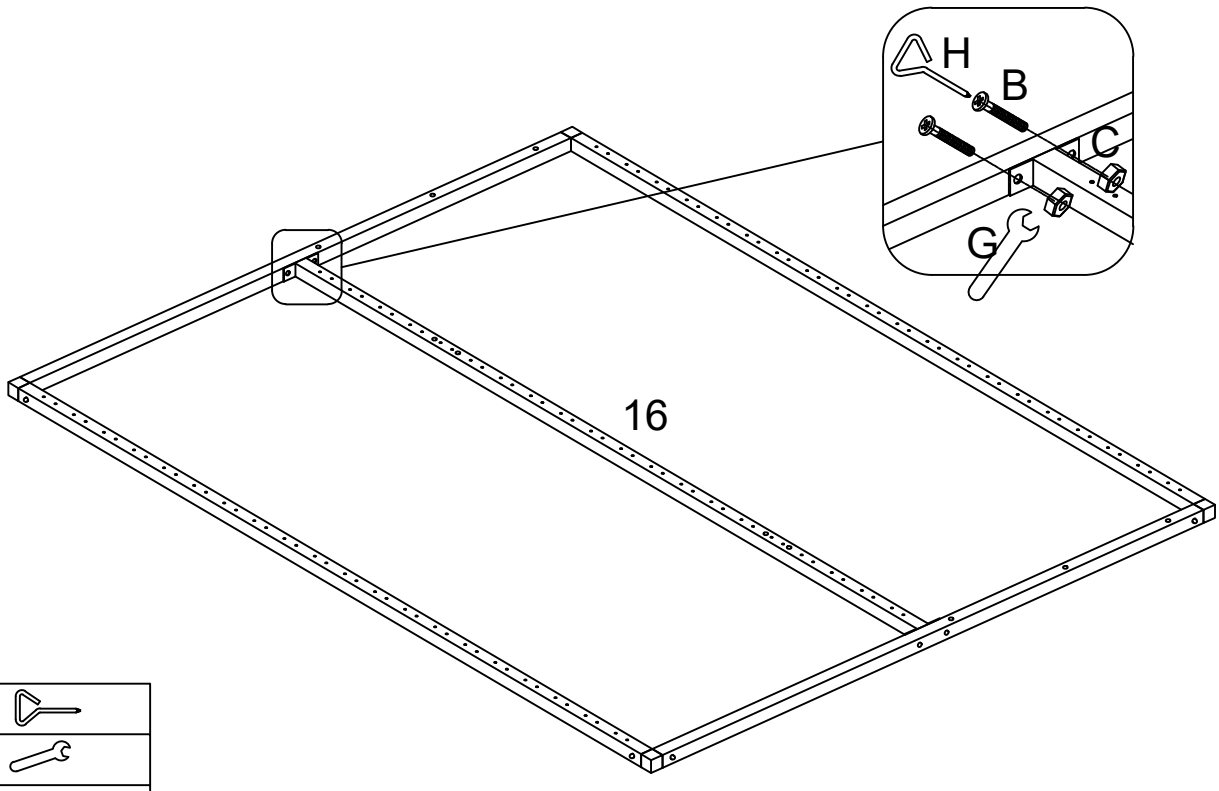


H.x1	
G.x1	
C.x4	
B.x4	

Step 7

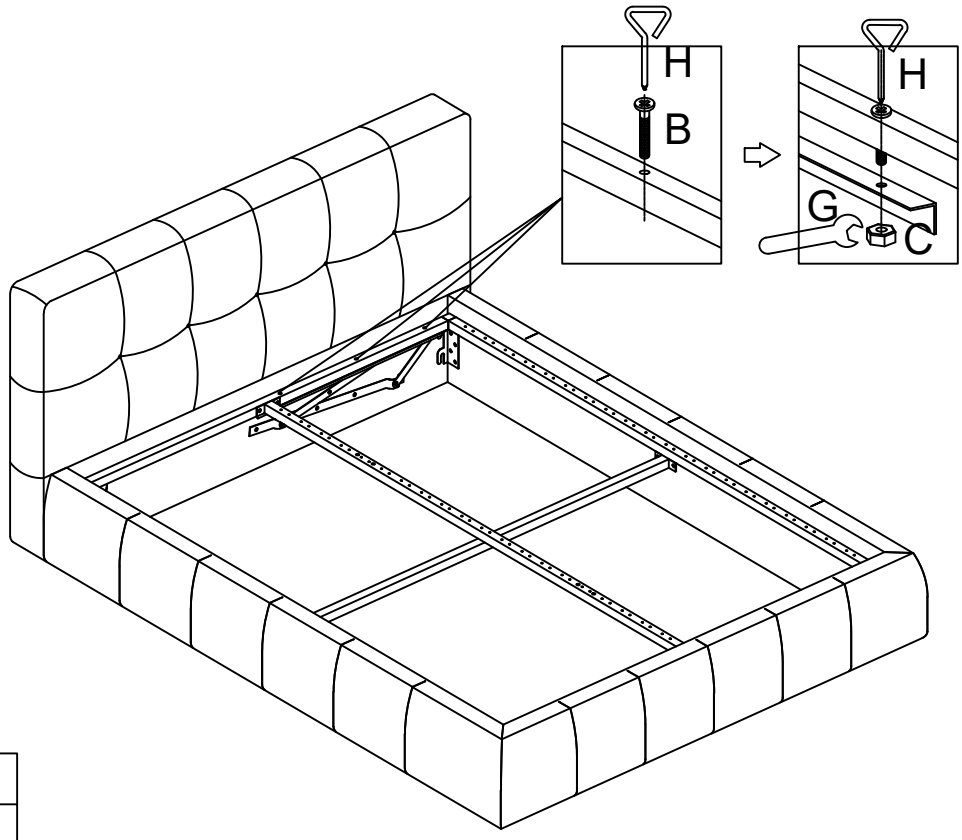


H.x1	
G.x1	
C.x6	
B.x6	

Step 8

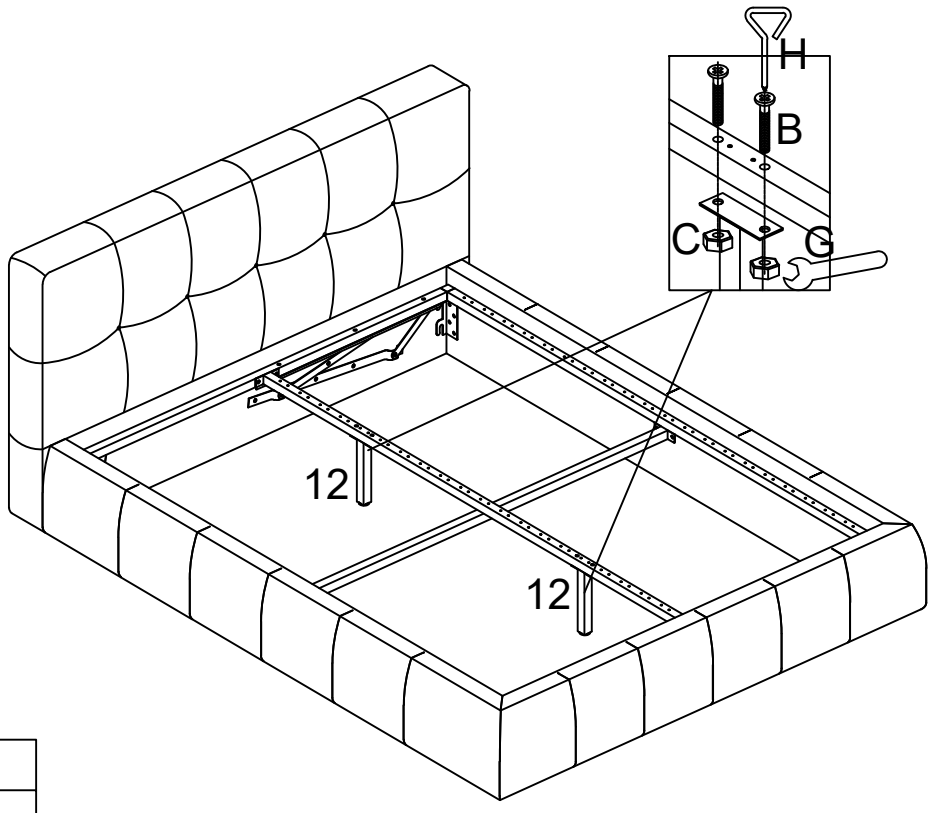


H.x1	
G.x1	
C.x4	
B.x4	

Step 9

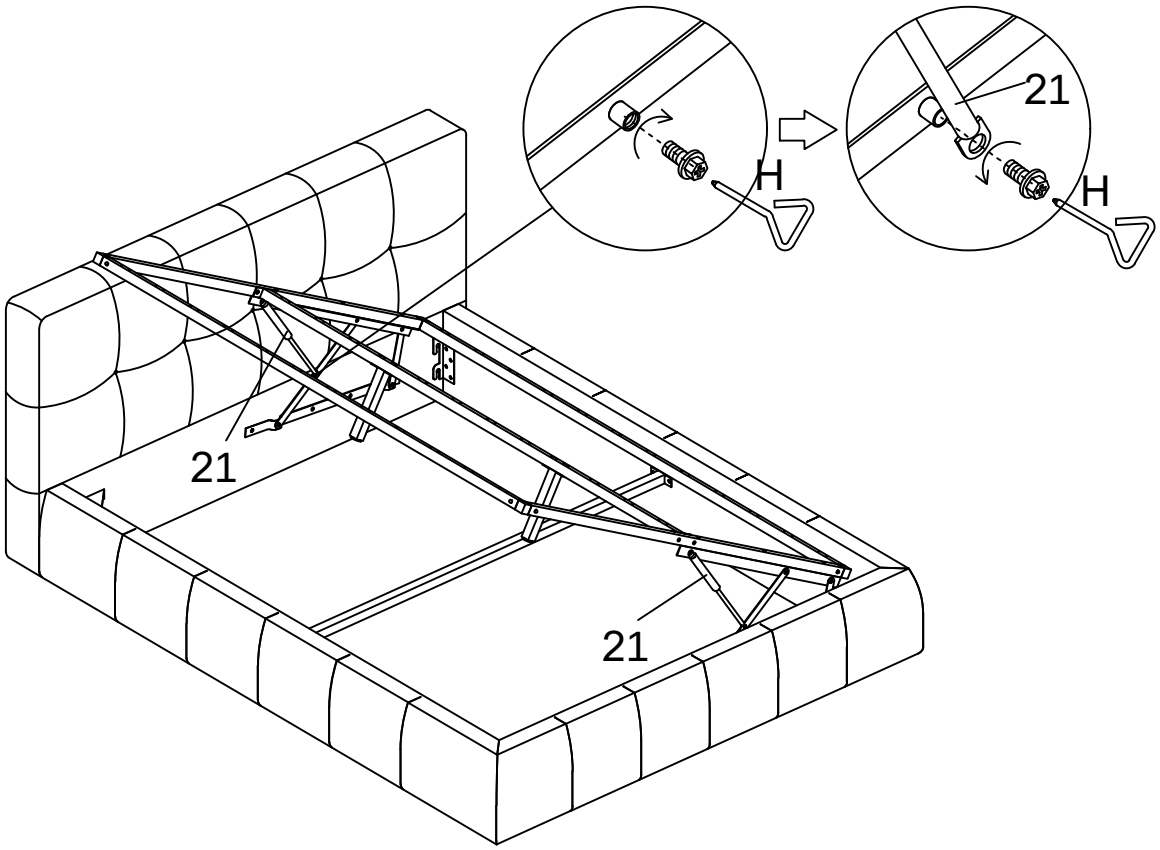

H.x1

Step 10

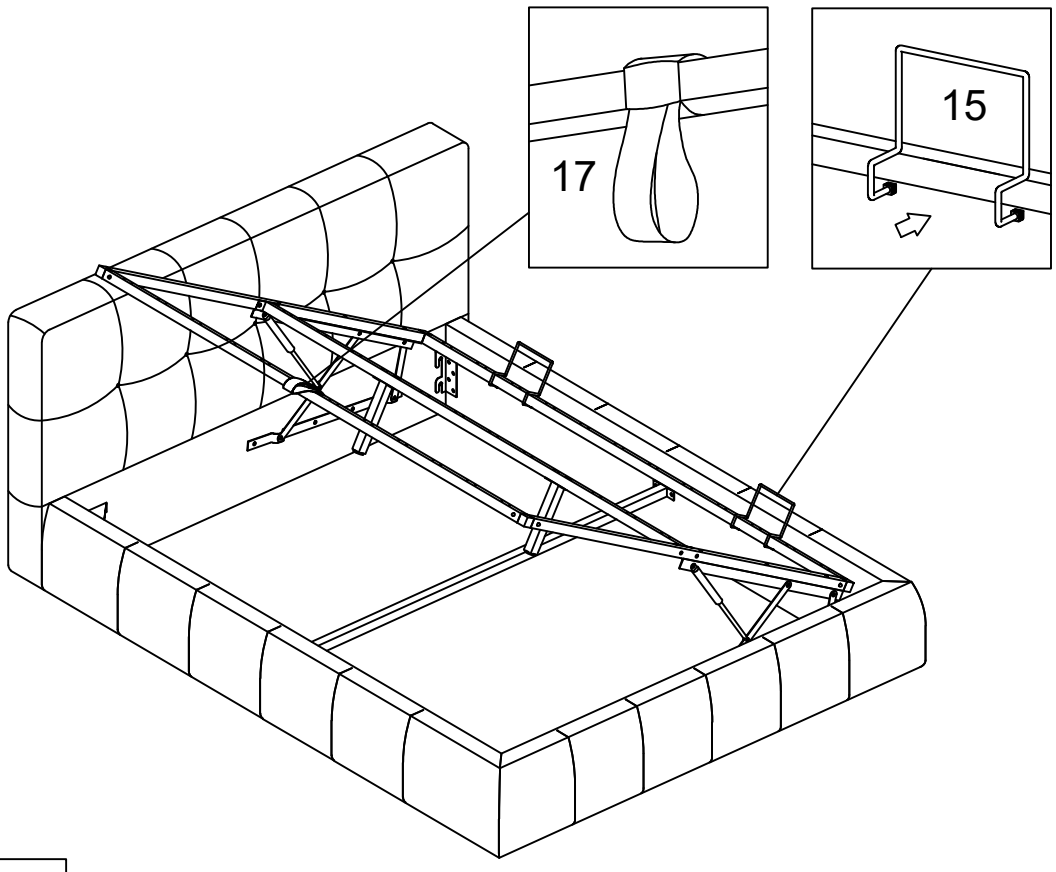


17.x1

15.x2

Step 11


Stick non-woven fabric to the bottom ofthe bed
then assemble the 4 feet.

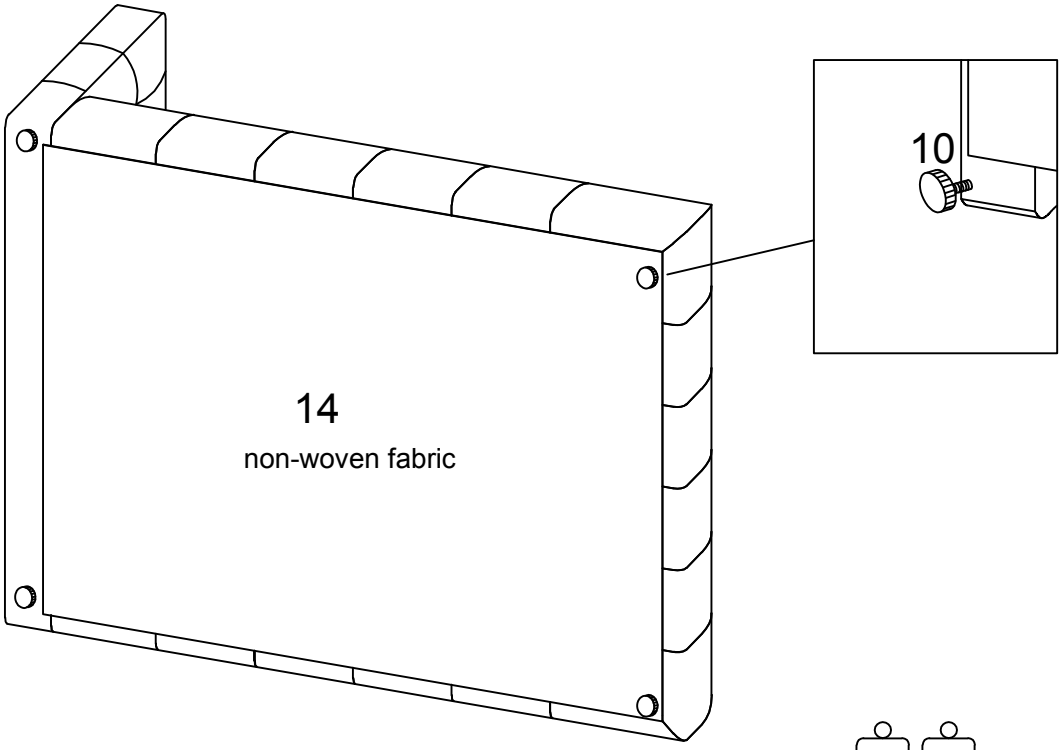

14x1	
10.x4	

Przyczep włókninę do dna łóżka i zamotuj 4 nóżki.

Step 12

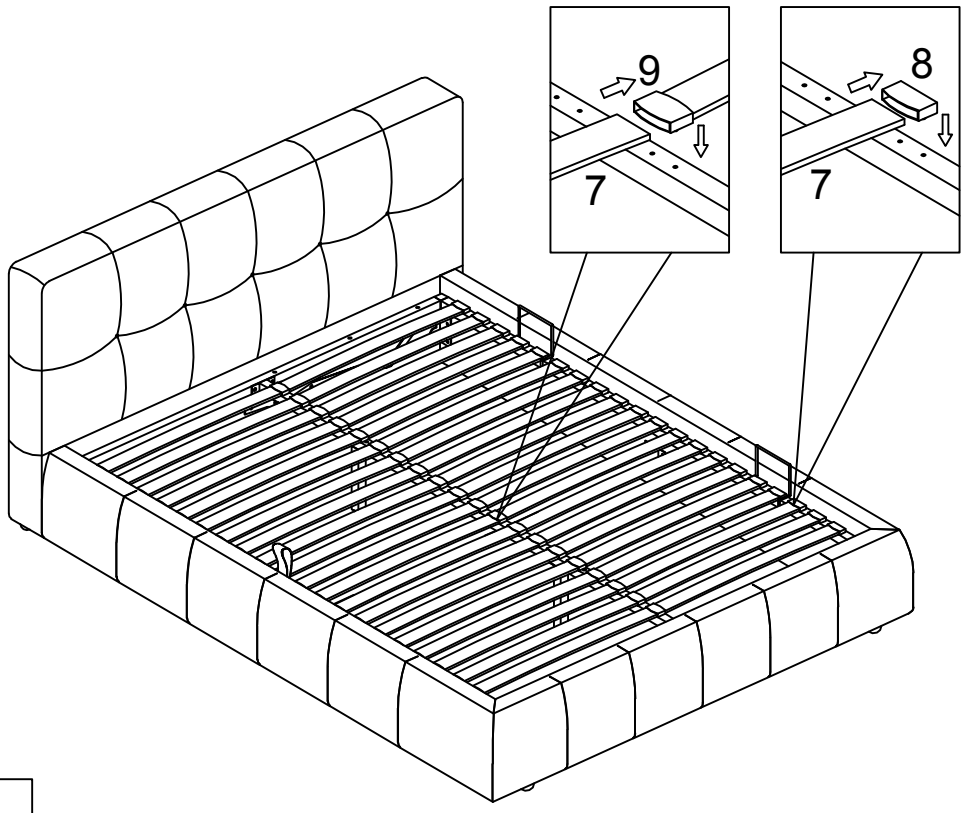

9.x20	
8.x40	
7.x40	