


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЕРГОНОМИЧНО БЮРО CARMEN CR-118 Е 150 CM

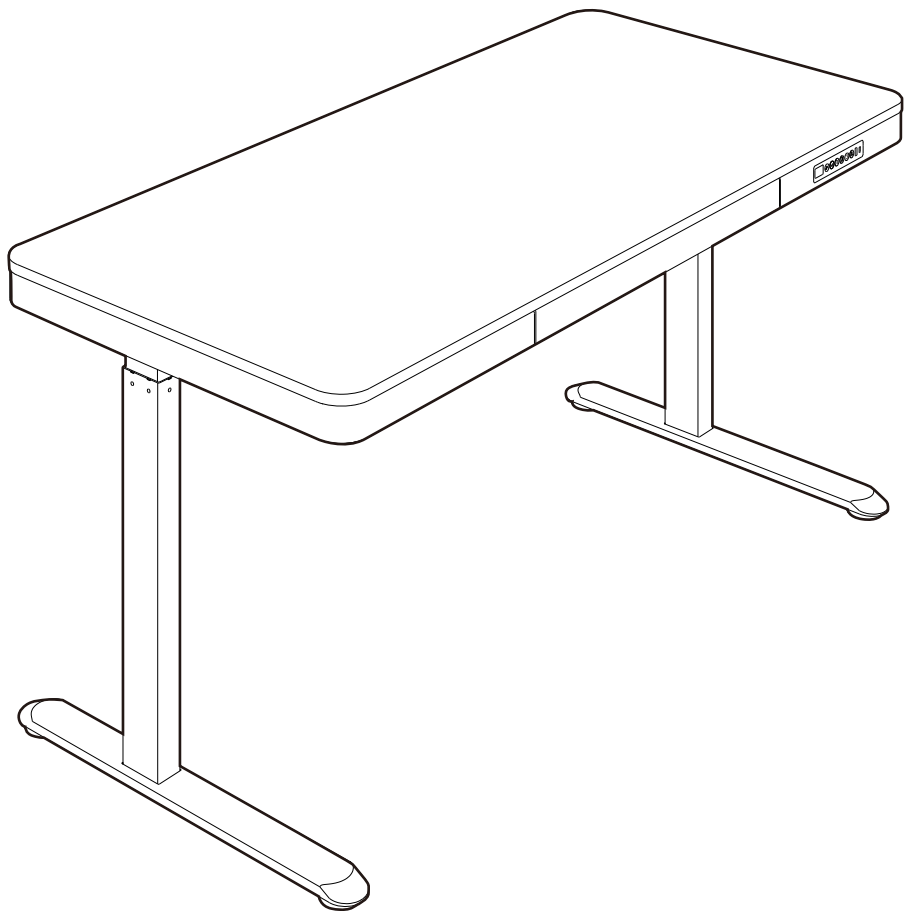

Технически параметри

Брой нива на повдигане	2
Макс. натоварване	45 кг
Макс. скорост	25мм/сек
Най-ниска позиция	72,5 см
Най-висока позиция	122,5 см
Размер на плота	150x70 см

Допълнителен модул


Този продукт е произведен в съответствие с регламент на ЕС 2024/1781 за еко дизайн и консумация на ток в режим на готовност / standby / на електрически уреди, предназначени за битови нужди. Техническа информация за режим на готовност:

Режим	Консумация на ток	Времени интервал
Режим на готовност (standby)	≤0.5W	1 мин


За повече информация може да посетите сайта: www.bittel.bg

Захранване	
Производител: Shenzhen RBD Technology Corporation	
Модел: W52RA628-290018	Средно ниво на ефективност: ≥88.0%
Консумирана мощност: 100-240V, AC, 50/60Hz, 1.5A	Ниво на ефективност при ниско натоварване (10%): 84.44%
Номинална мощност: 29.0VDC, 1.8A, 52.2W	Ниво на консумация при липса на натоварване: ≤0.21 W


Акcesoари

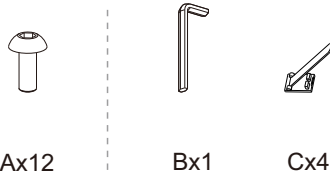

Подготовка преди монтаж

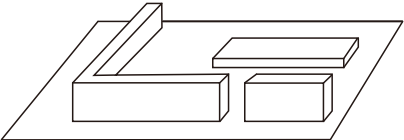

Поставете върху мека повърхност, за да избегнете възможни надрасквания по елементите.

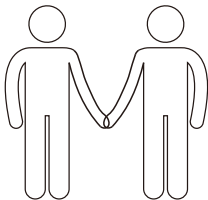


За монтаж са необходими поне двама човека.

Елементи



	Елемент	No.	Елемент
①	Плот x 1	③	Крака x 2
②	Колони x 2	④	AC захранващ кабел x 1

Инструкция за монтаж

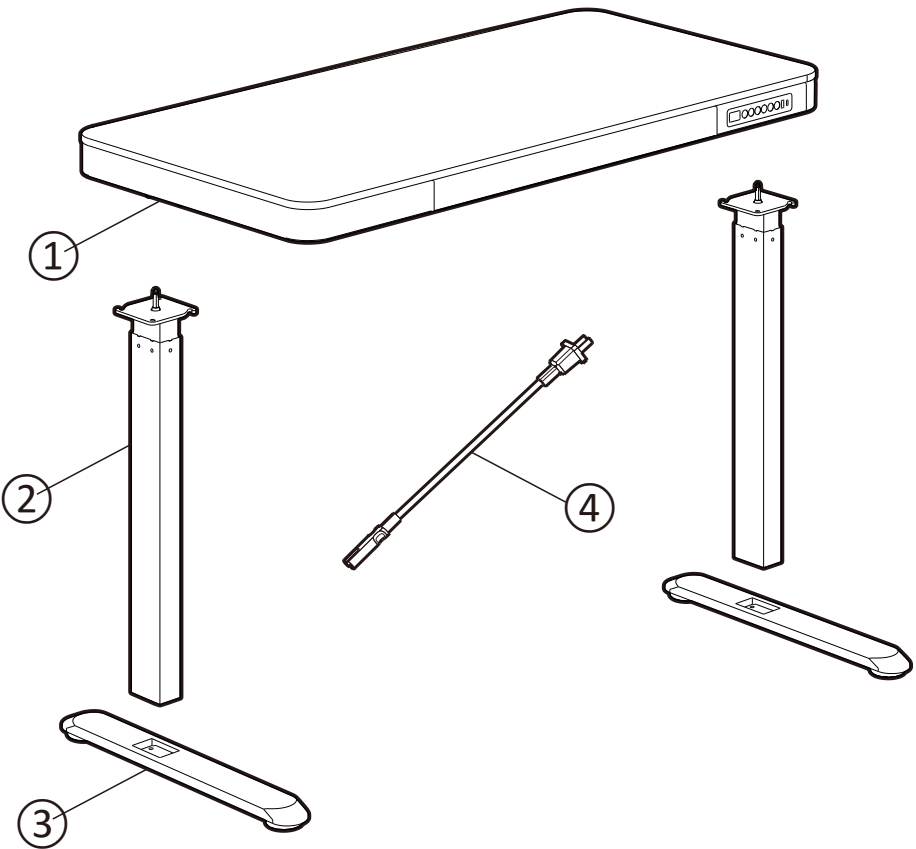


Стъпки на монтаж

Стъпка 1 Монтаж на колоните

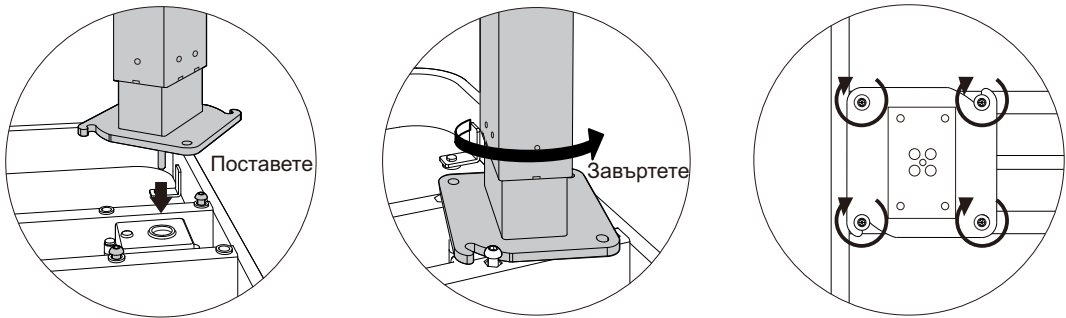



Поставете крака на бюрото във водещия жлеб, както е показано на схемата




След като го поставите завъртете, докато отворите за болтовете съвпадат, както е показано на схемата

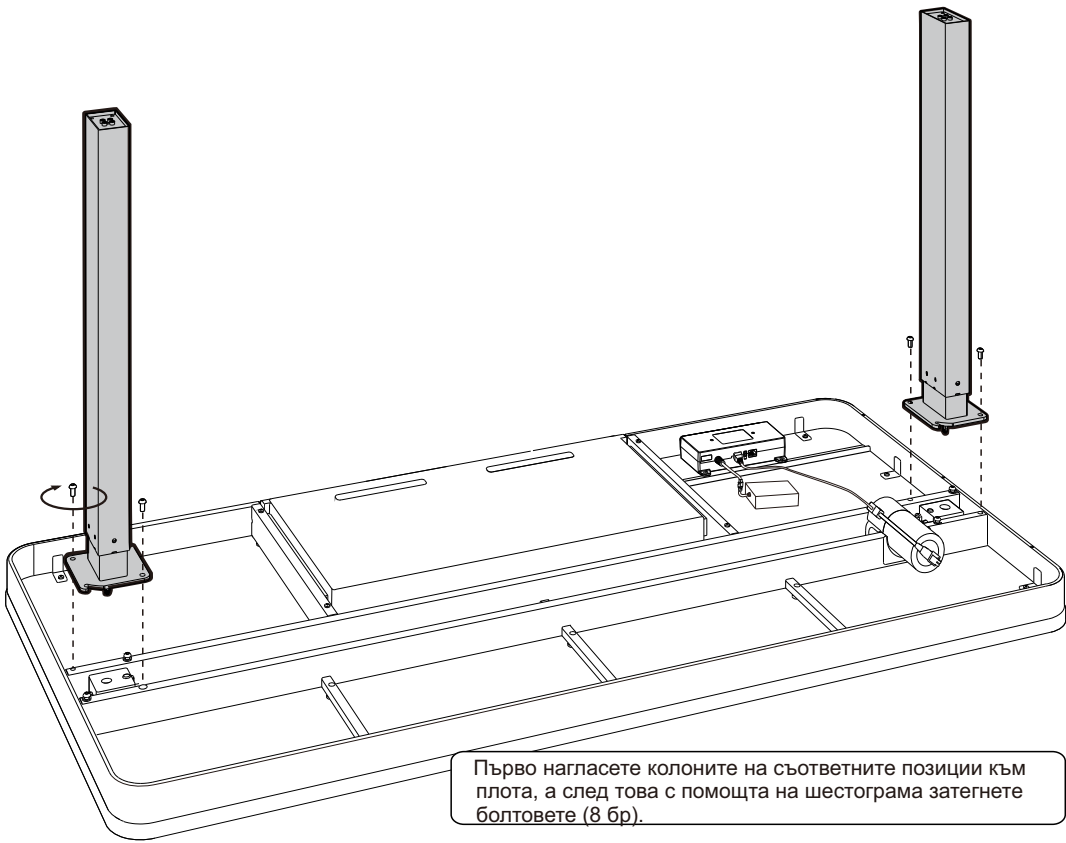

Стъпка 2 Монтаж на краката

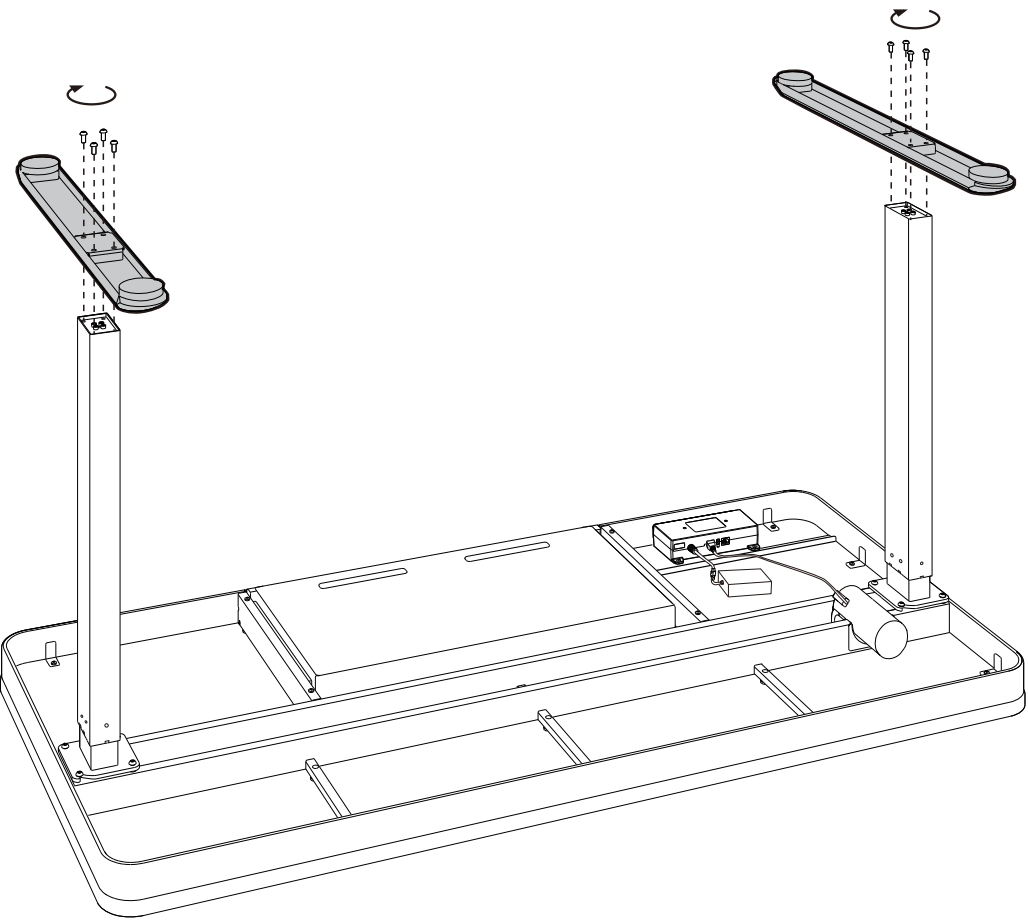


Стъпка 3 Свържете кабелите към захранващия адаптор

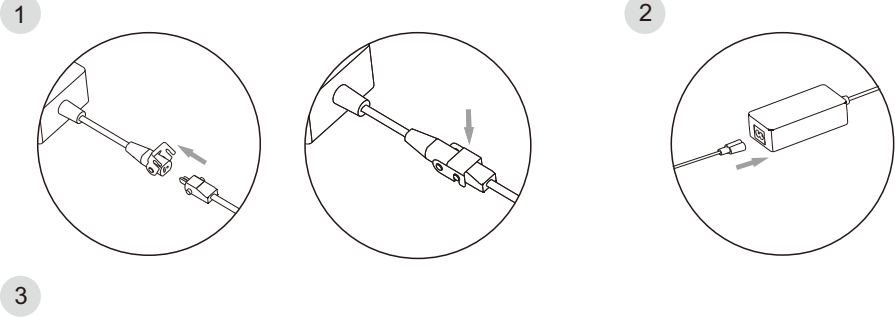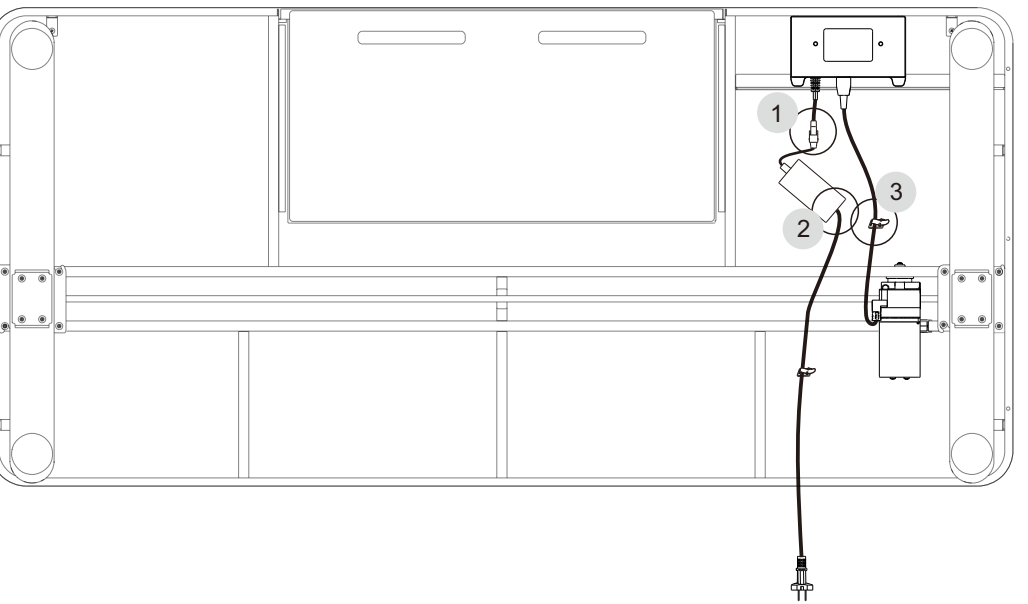


Използвайте кабелните държачи от комплекта с крепежи, за да фиксирате и аранжирате добре кабелите, така че да няма съприкосновение, оплитане или захващане с други части на бюрото при използване на функциите му.



Стъпка 4 Обърнете наобратно бюрото с плота.

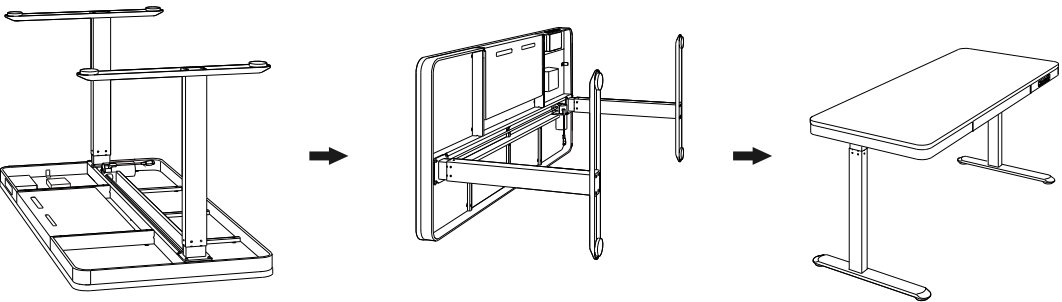

Инструкция за използване и настройване на контролния панел

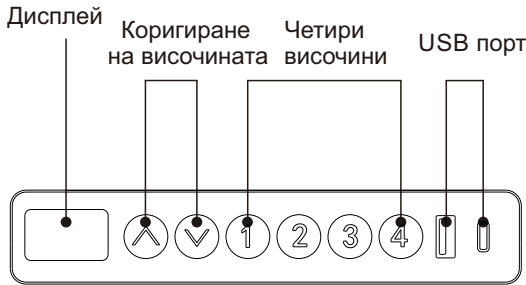

Важно

Уверете се, че по време на движение няма предмети, които да го възпрепятстват и че кабелите са достатъчно дълги, за да може бюрото да се движи нагоре и надолу.

Параметри при бързо зареждане


Сигурност: Вградена защита от прегряване, вградена защита от претоварване на ел мрежа, вградена защита от късо съединение. Също така има и защита за ограничаване на изходния ток, която гарантира, че продуктът работи в рамките на нормалния диапазон на тока.

Съвместимост: Продуктът е съвместим с различните видове смартфони и лаптопи и може да ги зарежда бързо -> V=2.25A;

Параметри на бързото зареждане


- Изходна мощност на порт USB Type-C: MAX 45W, 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-2.25A;
- Изходна мощност на порт USB Type-A: MAX 18W, 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A, съвместим с Huawei FCP/SCP, Samsung AFC протокол.
- Когато и двата порта - Type-C и Type-A са свързани към бюрото, изходния волтаж пада до 5V, за да достави мощност към другото устройство. Или сборно - 5V и 3A.
- Важно: Когато бюрото се издига, зареждане през порт C е изключено. Когато бюрото спре да се издига, тогава отново зареждането през порт C е включено.

Бутони за регулиране на височината

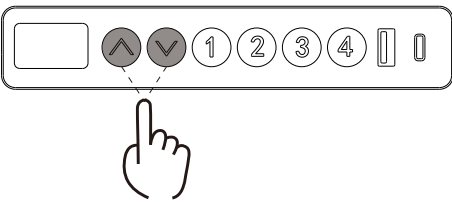


а. При натискане на бутони и може да регулирате височината на бюрото нагоре или надолу като на дисплея ще се показва височината в конкретния момент.

● **Функция за регулиране на височината**

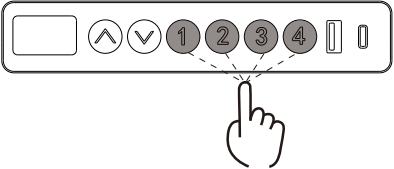


- a. Когато бюрото е в състояние на покой, натиснете и задръжте бутон „1“ за 3 секунди. На дисплея ще се появи надпис " 5-l ", който индикира, че настоящата височина е запаметена.
- b. Бутони "2", "3", и "4" имат същата функция като бутон "1". Повторете същите стъпки като описаните в точка а. , за да запаметите други височини на тези позиции. След това може да настроите на някоя от запаметените височини с едно натискане на бутоните.

● **Настройване на функцията против сблъсък**

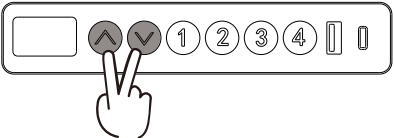


- a. Натиснете едновременно бутони "▲" и "▼" за 5 секунди, за да промените нивото на чувствителност. Има избор между 4 различни нива на чувствителност: Я-З , Я-2 ,Я- 1, Я-0 .
- b. Когато дисплеят показва "Я-0 ", това означава, че функцията против сблъсък е изключена.
- Когато дисплеят показва "Я- 1 ", това означава, че е настроено ниско ниво на чувствителност.
- Когато дисплеят показва "Я-2 ", това означава, че е настроено средно ниво на чувствителност.
- Когато дисплеят показва "Я- 3 ", това означава, че е настроено високо ниво на чувствителност.
- c. Когато бюрото се натъкне на друг обект докато се издига или снижава, то ще спре, за да предотврати сблъсък. Това важи в случаите, в които е настроено някое от нивата на чувствителност Я- 1, Я-2 или Я-3 .

● **Функция за връщане към първоначални настройки**

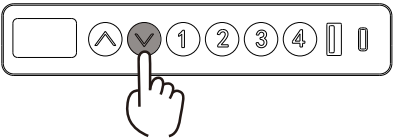

- a. Когато на дисплея се появи надпис " r 5t бюрото влиза в режим за връщане към първоначални настройки. Натиснете и задръжте бутон " ▼ " докато бюрото достигне най-ниска точка. На дисплея ще се покаже височината, индикираща най-ниската точка. С това процесът за връщане към първоначалните настройки ще бъде завършен.
- b. Когато бюрото е в покой, натиснете едновременно бутони „3" и 4" за 3 секунди, за да влезете в режим за връщане към първоначалните настройки. Като следвате посочените по-горе стъпки ще завършите процеса и това ще изтрие запаметените на различните позиции височини.

● **Често срещани проблеми**

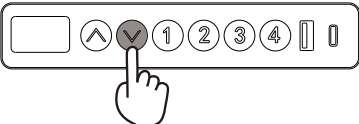

- a. Ако на дисплея се появи надпис "E01" or "E02", оставете бюрото в покой за период от 18 минути.
- b. Ако на дисплея се появят други кодове и бутон "▼" не функционира, моля проверете дали захранващият кабел не е повреден или грешно свързан. Изключете от захранването за поне 10 секунди, след което включете отново. На дисплея ще се появи надпис "r 5t ". Натиснете и задръжте бутон "▼" , за да върнете към първоначални настройки.

Често срещани проблеми


Тази таблица указва възможни проблеми и начини на разрешаването им. Ако вашият проблем не е указан в таблицата, потърсете съдействие в професионален сервиз.

Проблем	Решение
Различните функции, задействани чрез бутоните не работят.	Проверете дали кабелите са свързани правилно.
Бюрото се издига твърде бавно.	Проверете максималното натоварване -> 45 кг.
Бюрото се снижава без зададена команда	
Бюрото влиза в режим на връщане към първоначални настройки.	
Бюрото се издига, но не се снижава или се снижава, но не се издига.	Рестартирайте / върнете към първоначалните настройки
Недостатъчна височина при издигане или снижаване.	
Бюрото не се издига.	
Превिшаване на изискванията за работния цикъл (Работен цикъл: Max 2 мин вкл/18 мин изкл)	Изключете за 18 мин и след това включете отново
Захранващият модул не функционира.	Рестартирайте или издигнете/снизете бюрото, след това изчакайте 1 секунда преди да го ползвате отново.
При натискане на бутон за снижаване бюрото се издига.	Проверете дали няма обект или висящи кабели под бюрото.



Внимание

- Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
- Подходяща температура на работа: 0-40°C
- Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свързките.
- Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
- Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
- Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
- Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
- По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
- Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
- Моля, надзиравайте уреда при употреба от деца под 14 години и инвалиди поради мерки за безопасност. Не употребявайте уреда за игра.
- Не давайте на деца да почистват уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен като тази операция трябва да се извърши от оторизирано за работа с електрически уреди лице.
- Винаги внимавайте с опаковката на продукта, тъй като тя съдържа малки части и опаковки, които биха могли да доведат до задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
- Когато се налага транспортиране на продукта, се уверете, че няма елементи, които да са върху плата и ли други елементи, както и че всички болтове са добре захванати, а захранващият кабел е изключен. Необходими са поне двама човека за транспортиране или пренасяне. Пазете оригиналната опаковка за такива случаи.
- Когато продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете захранващия кабел и се уверете, че няма хлабави елементи, които да доведат до потенциална контузия или инцидент. Съхранявайте на сухо и прохладно място.

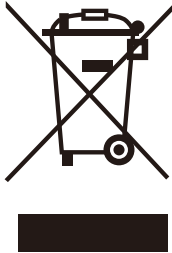

Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството. За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве, вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.

МЕБЕЛИ
Carmen

Вносител: Биттел ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. Нестор Абаджиев 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg